



DESHUMIDIFICADOR

MANUAL DEL USUARIO



MODELO

GTD-350

## CONTENIDO

■ Información	2
■ Panel de operación	5
■ Selección de funciones	6
■ Operación y eficiencia	7
■ Nombre de piezas y funciones	8
■ Preparativos e inspección al inicio de la operación	9
■ Operación manual	10
■ Noticias de mantenimiento	11
■ Drenaje continuo	12
■ Conexión WI-FI	16
■ Eliminación de averías	17
■ Parámetros de rendimiento	18

**Casatec, le da una cordial bienvenida. Es importante la lectura de este manual antes de usar el producto, Guarde estas instrucciones para futuras referencias.**

## Precauciones









Lea atentamente las "Precauciones" antes de operar su máquina. Las advertencias y precauciones indicadas en "Precauciones" deben observarse para un funcionamiento seguro.





- ⚠ Advertencia Significa que una manipulación inadecuada puede provocar la muerte o una lesión grave a una persona.
- ⚠ Precauciones Significa que una manipulación inadecuada puede provocar lesiones o daños a las propiedades.
- ⊘ Muestra Prohibición
- Muestra Compulsión
- △ Muestra Precaución



### ADVERTENCIAS

Precaución, riesgo de incendio.

- En caso de cualquier anomalía, asegúrese de apagar el deshumidificador, desconectarlo del enchufe y póngase en contacto con el vendedor de su electrodoméstico. *(El funcionamiento anormal puede provocar fallas en la unidad, descargas eléctricas, incendios o similares)*
 Tapón de extracción
- Nunca intente apagar el deshumidificador desconectando el enchufe.
  Prohibido
- Nunca modifique el deshumidificador. No intente desmontar o reparar la unidad por usted mismo.
  Prohibido el desmontaje
- Mantenga las manos secas mientras conecta o desconecta el enchufe para evitar una descarga eléctrica.
  Prohibido con manos mojadas
- A este equipo se le aplican 220-240 voltios de corriente alterna.
  220-240V~ corriente alterna
- Retire el polvo de las clavijas del enchufe e insértelo en una toma de corriente de forma segura.
  Limpiar el polvo
- Para evitar el riesgo de incendio o explosión, no rocíe el deshumidificador. No ponga inflamables o químicos cerca de la unidad.
  Prohibido
- Para evitar que las piezas de resina se derritan o se incendien, no coloque el deshumidificador cerca de aparatos de calefacción.
  Prohibido
- No conecte el deshumidificador a un tomacorriente que tenga las clasificaciones eléctricas debajo del deshumidificador.
  Prohibido
- El cable de alimentación no debe dañarse ni modificarse. No ponga nada caliente o elemento pesado en el cable. No lo saque ni lo ate durante el funcionamiento.
  Prohibido

- Para evitar daños al cable de alimentación, no lo pellizque en una puerta.  Prohibido
- Nunca coloque varillas u objetos en las aberturas del deshumidificador. Debido a que esta unidad contiene un ventilador que funciona a alta velocidad, el contacto con el ventilador en movimiento provocará problemas en la unidad.  Prohibido
- Retire el agua que se haya acumulado en el tanque. (Beber agua accidentalmente o usarla para otros fines puede causar enfermedad y/o accidentes imprevistos.)  Tirar a la basura
- Riesgo de descarga eléctrica. ¡Desconecte la energía antes de reparar la unidad!  Peligro
- Piezas móviles: No opere la unidad sin la cubierta trasera.
- Partes calientes: No opere la unidad sin la cubierta trasera.

Riesgo de descarga eléctrica: el interruptor en posición de apagado no desactiva todas las cargas.

Eliminación correcta de este producto

## PELIGRO


No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, distintos de aquellos recomendados por el fabricante.  
El aparato se almacenará en una habitación sin fuentes de ignición que funcionen continuamente (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento). No perforar ni quemar.

Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no contengan olor.

– la cantidad máxima de carga de refrigerante: 60 g
























Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos. Recicle para promover responsablemente la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden aceptar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

- A. "El aparato deberá instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado"
- B. "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos." 
- C. "Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad."  
"Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato."




## Precauciones

- El deshumidificador debe utilizarse sobre una superficie nivelada y estable.  Use en terreno plano
- Para evitar que el agua se congele, no utilice el deshumidificador ni la manguera de drenaje a una temperatura ambiente inferior a 0 °C.  Prohibido
- No utilice el deshumidificador en el exterior. La exposición a la luz solar directa o a la lluvia puede provocar sobrecalentamiento, descargas eléctricas e incendios.  Prohibido


- No utilice el deshumidificador en el exterior. La exposición a la luz solar directa o la lluvia puede provocar sobrecalentamiento e incendios.  Prohibido
- No coloque recipientes con agua sobre el deshumidificador. (en caso de derrame de agua, el agua puede entrar en la unidad y deteriorar el aislamiento.)  Prohibido
- Nunca intente utilizar el deshumidificador para usos especiales, como alimentos o conservación de objetos de arte, o similares.  Prohibido
- No utilice el deshumidificador donde haya fugas de aceite o gas inflamable.  Prohibido
- No utilice la unidad en lugares sujetos a productos químicos.  Prohibido
- Para un drenaje continuo, asegúrese de que la manguera de drenaje esté colocada correctamente sin una pendiente ascendente.  Asegúrese de que la manguera de drenaje
- Tenga cuidado de que un aparato de calefacción no quede expuesto al viento del deshumidificador.  Prohibido
- No utilice el deshumidificador como silla o taburete.  Prohibido
- Por motivos de seguridad, desconecte el enchufe de alimentación si la unidad no se utiliza durante un período prolongado de tiempo. 
- Asegúrese de sujetar el enchufe de alimentación al conectar y desconectar un tomacorriente. 
- En caso de utilizar el deshumidificador en un armario, asegúrese de evitar que los niños ingresen en el armario mientras la unidad esta encendida.  Prohibido
- No retire la palanca del flotador del tanque de agua.  Prohibido
- Para evitar daños al cable de alimentación, no tire del cable cuando mueva la unidad.  Prohibido
- No bloquee las entradas y salidas de aire. No cubra la unidad con ropa lavada.  Prohibido
- Antes de un funcionamiento continuo durante un período prolongado, es necesario realizar comprobaciones periódicas.  Horario de salida
- Especialmente para el filtro de limpieza de aire y la manguera de drenaje.
- Apague la unidad y desconecte el enchufe antes de comenzar cualquier limpieza u otro mantenimiento de rutina. 
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca rocíe ni derrame agua sobre el deshumidificador al limpiar.  Prohibido
- Apague la unidad y vacíe el agua del tanque de agua cuando mueva la unidad. Asegúrese de sujetar el mango cuando lo mueva.  Apague el funcionamiento y drene el agua cuando se mueva

## Panel de operación

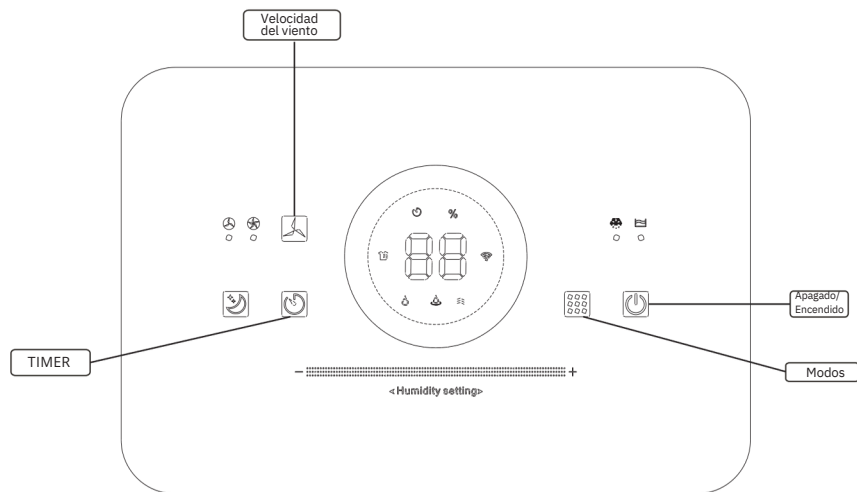

## Selección de funciones

Reduzca la humedad interior a una humedad comfortable.

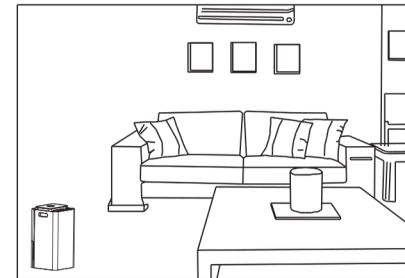

Humedad interior o prevenir condensación y moho en el techo o la pared

Deshumidificar para el armario



Deshumidificar espacios pequeños



Filtración de aire interior



## Operación y eficiencia

### Operación de descongelación

El evaporador del deshumidificador puede descongelarse automáticamente si se utiliza a una temperatura ambiente inferior a 18° C. El dispositivo de descongelación puede iniciarse y funcionar durante un tiempo (aproximadamente 5 minutos) automáticamente cada 25 minutos o incluso más.

- Durante la operación de descongelación, la función de deshumidificación y la función de purificación de aire pueden interrumpirse.
- No apague el interruptor ni desconecte el enchufe del deshumidificador durante la operación de descongelación.

Este deshumidificador no puede utilizarse para mantener temperaturas extremadamente bajas. El propósito de este deshumidificador es eliminar la desagradable humedad alta de la vida diaria y secar las cosas mojadas. Pero no se puede utilizar para mantener temperaturas extremadamente bajas.

### La temperatura ambiente aumenta durante el funcionamiento.


Este deshumidificador no tiene función de enfriamiento. Producirá calor durante la operación y Aumente la temperatura ambiente de 1 a 4 C. Este aumento de temperatura puede ser muy marcado en el gabinete u otros espacios similares. Además, las puertas y ventanas cerradas y otros aparatos de la habitación pueden desprender calor y la radiación del sol puede elevar la temperatura ambiente.

### Capacidad de deshumidificación


La siguiente ilustración muestra la capacidad de deshumidificación diaria del deshumidificador. Esta capacidad se basa en los 30° C de temperatura ambiente que establece el deshumidificador, el 80 % de humedad relativa y los datos cuando la salida de aire está completamente abierta. A diferentes temperaturas y humedad relativa, pueden haber diferentes capacidades deshumidificadoras.

A la misma temperatura ambiente, la capacidad de deshumidificación es mayor con una humedad relativa más alta y la capacidad de deshumidificación es menor con una humedad relativa más baja. A la misma humedad relativa, la capacidad deshumidificadora es mayor a mayor temperatura y la capacidad deshumidificadora es menor en temperatura más baja.

Si el deshumidificador se coloca en el gabinete, su capacidad deshumidificadora puede reducirse considerablemente en un corto período después de su funcionamiento, es decir, la humedad en el gabinete se ha reducido considerablemente.

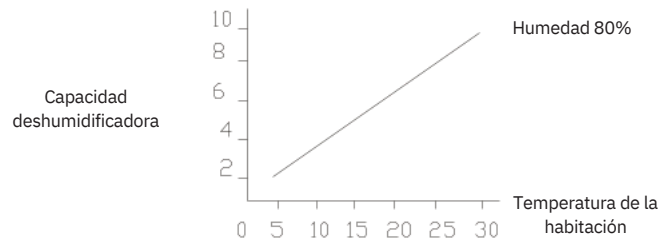


## Nombres de piezas y funciones

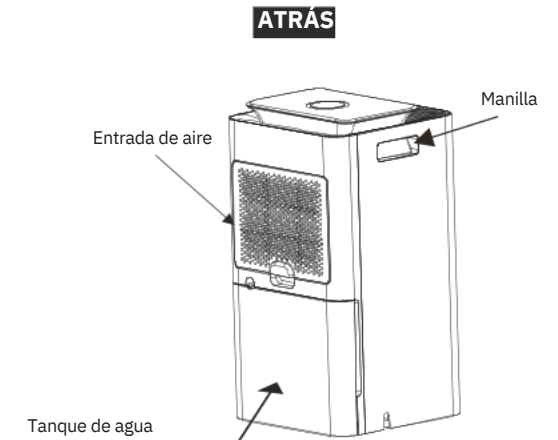

### Instalación

Se debe mantener el siguiente espacio para garantizar la eficiencia operativa del deshumidificador.

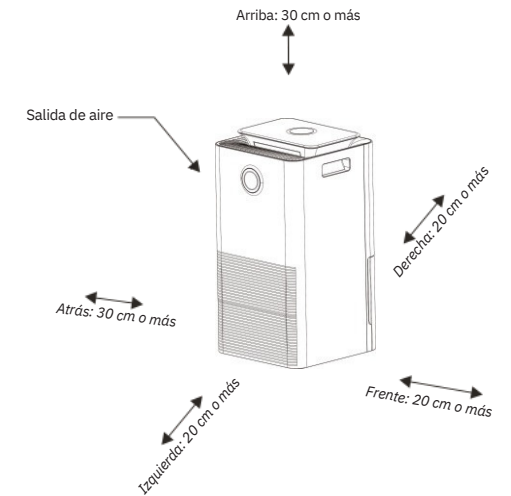

### Nota

Si el deshumidificador recibe interferencias de los electrodomésticos, como la televisión y reproductor de radiocasetes, mantenga el equipo alejado del deshumidificador a más de 70 cm.


## Preparativos e inspección al inicio de la operación.

### Confirme que el tanque esté instalado en su posición.

El deshumidificador no puede funcionar si el agua del tanque está lleno o no está bien instalado.

#### 1. Cómo mover el tanque de agua

Sostenga los lados del tanque de agua y extráigalo.

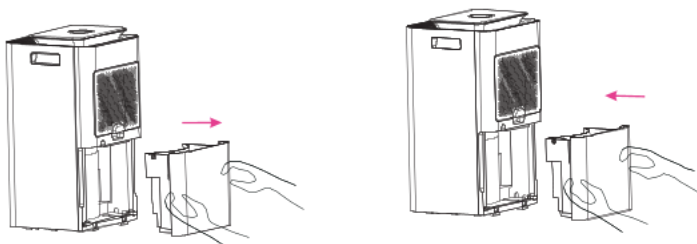


#### 2. Método para vaciar el depósito de agua.

A. Saque el tanque de agua del deshumidificador.

B. Incline el tanque de agua según la dirección indicada y vacíe el agua lentamente.

C. Instale el tanque de agua nuevamente en el deshumidificador.

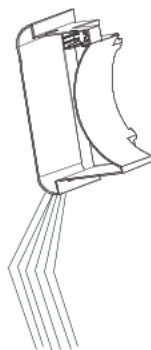

#### Observación

Después de que opera la deshumidificación, el tanque puede contener agua, al momento de llenarse de agua el tanque, automáticamente el deshumidificador se apagará.

## Operación manual

#### 1. Botón de encendido:

Este botón puede controlar el encendido y apagado de la máquina.

#### 2. Modo deshumidificador

Presione para ingresar al estado de selección de modo, puede cambiar a deshumidificación normal, deshumidificación continua, modo de ventilación y modo de secado de ropa;

**Deshumidificación normal:** velocidad del viento y humedad ajustables

**Deshumidificación continua:** poco viento, la humedad no es ajustable

**Modo de ventilación:** velocidad del viento ajustable, la humedad no es ajustable

**Modo de secado:** el modo de viento fuerte, la velocidad del viento y la humedad no son ajustables

#### 3. Ajustes de humedad

Sólo en modo normal, el deslizamiento horizontal es efectivo;

La humedad se puede configurar entre 30% - 80% (factor de ajuste del 5%),

La configuración de humedad solo es válida bajo deshumidificación normal.

#### 4. Temporizador

Los botones se pueden configurar según las horas deseadas, el tiempo es de 1 a 24 horas; hay un tiempo, el tiempo "Hr" suele ser brillante;

En el estado de arranque, se puede programar la operación de apagado

En modo de espera, se puede programar el tiempo para iniciar la operación, puede ser el modo previo al arranque.

#### 5. Velocidad del viento

La clave de velocidad es válida sólo en modo normal y modo ventilación.

#### 6. Dormir

Presione el botón de suspensión para ingresar al modo de suspensión cuando la luz del botón esté encendida

está apagado cuando la función está resaltada en blanco apagado, excepto la luz de suspensión cuando entra en suspensión, el resto de la luz está apagada mientras está en modo de suspensión

Es la primera pantalla que activa y luego presiona la tecla para realizar funciones.

## Noticias de mantenimiento



### Peligro

No lo enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.



### Noticias

Corte el suministro eléctrico antes de la limpieza y el mantenimiento diario.

No desmontes el flotador del tanque de agua.

Si la unidad de la máquina no se utiliza durante períodos prolongados:

1. Vacíe el agua del tanque, límpielo y vuelva a instalarlo.
2. Limpiar el filtro
3. Coloque la máquina en posición vertical y evite la luz solar directa.

#### Requisito

Coloque la unidad de la máquina en posición vertical para evitar un mal funcionamiento y un sonido inusual.


#### Cuerpo de la máquina

Limpie el deshumidificador con un paño húmedo (póngalo en el agua y escúrralo).

No limpie el unidad de control con un paño húmedo.

No limpie la unidad de la máquina con gasolina, diluyente o detergente líquido para evitar deformaciones o fisiónes de la unidad.

No use paños con productos químicos que pueden cambiar el color de la unidad de la máquina.

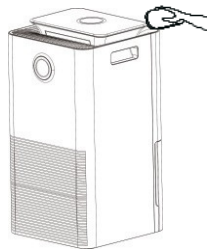

#### Información de garantía:

El fabricante ofrece garantía de acuerdo con la legislación del país de residencia del cliente, con un mínimo de 6 meses, a partir de la fecha de venta del aparato hasta el final. La garantía solo cubre defectos de material o mano de obra. Las reparaciones bajo garantía solo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al realizar un reclamo bajo la garantía, se debe presentar la factura de compra original (con la fecha de compra).

La garantía no se aplicará en los casos de:

Uso y desgaste normal.

Uso incorrecto, por ejemplo, sobrecarga del aparato o de accesorios no homologados.

Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas.

Daños causados por el incumplimiento del manual de usuario. Conexión a una red eléctrica inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.



Prohibido con  
manos húmedas




Retire el  
enchufe




Prohibido

### Limpie la red del filtro (manténgala cada dos semanas).

La capacidad de deshumidificación puede reducirse cuando la red del filtro está obstruida con suciedad.

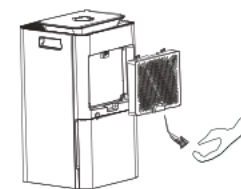

El recolector de polvo siempre se utiliza para limpiar el polvo. Si la red del filtro está demasiado sucia, se puede limpiar con.

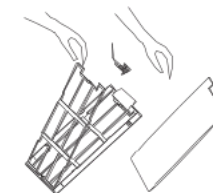


## Drenaje continuo

### Drenaje continuo

Cuando no esté en casa pero necesite que la unidad funcione a largo plazo, puede utilizar la función de drenaje continuo.

Desenchufe el tapón, saque el depósito de agua e introduzca el tubo.

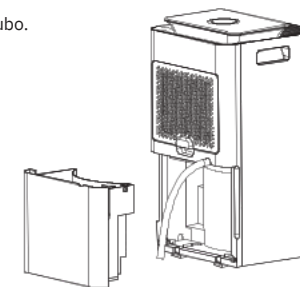

### Advertencia

No atrape el cable eléctrico en la puerta para evitar dañarlo.



Prohibido



### Aviso

Mantenga a los niños alejados del deshumidificador si se utiliza en el gabinete.




Prohibido

## CONEXIÓN WI-FI


1. Descarga del software de la aplicación Tuya Smart, disponible para IOS/ANDROID
- 2.Registro en la APLICACIÓN
- 3.Encender el equipo y entrará en modo de espera (una vez encendido debe presionar el botón de espera para que el dispositivo entre en el modo de espera)
4. En el modo de espera, presione y mantenga presionado el botón de modo durante 5 segundos, el timbre emitirá un pitido una vez. Espere un momento hasta que la luz WI-FI parpadee rápidamente y entre en el estado de configuración, si la luz WI-FI no está encendida presione el botón de modo durante 5 segundos hasta que la luz WIFI parpadee rápidamente.
5. Después de que la luz WI-FI parpadee rápidamente, elija agregar un dispositivo en la APLICACIÓN, seleccione “Electrodoméstico pequeño” en la barra del dispositivo y luego seleccione “deshumidificador WI-FI” en el interior, y luego opere el emparejamiento según las indicaciones. Después de que el emparejamiento sea exitoso, la luz WI-FI siempre estará encendida; Si el emparejamiento no es exitoso, vuelva a repetir los pasos anteriores.
6. Después de que la configuración sea exitosa, puede usar la APLICACIÓN para operar el producto.
7. Si el producto cambia el entorno de red, deberá volver a configurarlo; (ver paso tres,cuatro y cinco)
8. Para operar el producto correctamente, haga clic en la esquina superior derecha de la APLICACIÓN y seleccione "Compartir dispositivo" para compartir con el resto de la familia (requisito previo: todos los miembros de la familia deben estar registrado)

## Representación gráfica:

1.Primer descargue la aplicación (APP) en Appstore o Playstore

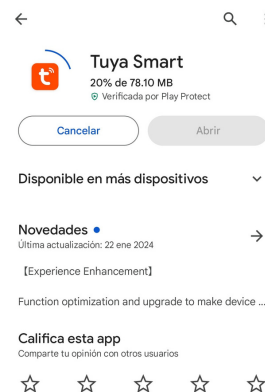

2.- Cree una cuenta nueva o inicie sesión en una cuenta existente.

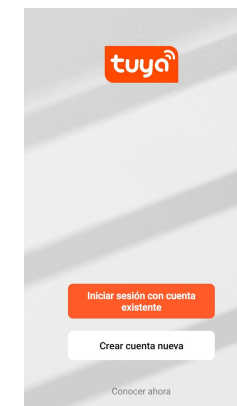

3.- Seleccione “Añadir dispositivo”



4.- Seleccione “Electrodoméstico pequeño” y “Deshumidificador (WI-FI)”





## 5.- Conecte el celular a WI-FI y siga los pasos

### Selecciona una red WIFI de 2.4GHz

Si tu red es de 5GHz, conéctala a la red de 2.4GHz para realizar la sincronización. Método de ajuste de router común



X

### Reinicie el dispositivo



Encienda el dispositivo. Apáguelo después de 10 segundos y vuelva a encenderlo.

Siguiente

X

### Reinicie el dispositivo



Mantenga pulsado el botón REINICIAR durante 5 segundos.

Antes Siguiente

X

### Reinicie el dispositivo



Asegúrese de que la luz indicadora parpadee

Antes Siguiente

X

### Reinicie el dispositivo



Asegúrese de que la luz indicadora parpadee

Compruebe el estado de la luz indicadora:



## 6.- Ingrese al estado de "Conectando dispositivo" y espere al emparejamiento.

X

### Conectando Dispositivo


Mantenga la red estable.




01:55




## 7.- Seleccione el deshumidificador "GTD-350"

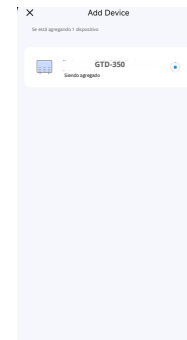

## 8.- Conexión exitosa

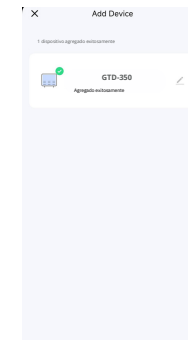

## 9.- ¡LISTO! Conexión terminada, equipo listo para usar.

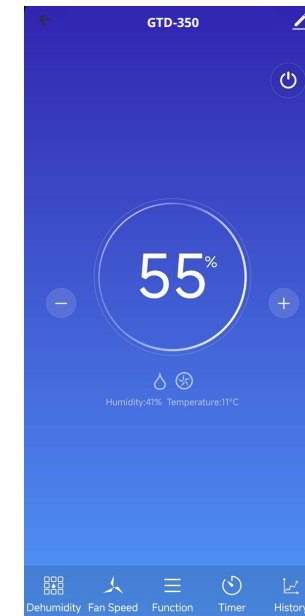

## Eliminación de averías

Por favor marque cada elemento primero antes de solicitar mantenimiento.

Mal funcionamiento	Posibles causas	Soluciones	
No funciona el deshumidificador	Revise si el enchufe está conectado a la corriente.	Enchufarlo	
	Si el tanque de agua está lleno	Vacíe el tanque de agua	
	Si el tanque de agua está bien instalado	Instálelo de manera correcta	
Pequeña capacidad deshumidificadora	Si el filtro está sucio	Limpie el filtro	
	Si la entrada y salida de aire están bloqueadas	Retire el objeto bloqueado o mueva el deshumidificador para garantizar cierta entrada y salida de aire	
Gran emisión de ruido	Comprobar si la unidad está bien instalada	Ubique la unidad en un suelo liso y estable	
Se detiene mientras está funcionando	Si la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja y está fuera del alcance de trabajo del deshumidificador	El deshumidificador puede iniciarse automáticamente cuando la temperatura ambiente vuelve al alcance de trabajo	
La ropa no se seca rápidamente	La temperatura de la habitación puede ser muy baja	La ropa se seca lentamente cuando hay baja temperatura	

Asegúrese de que los siguientes fenómenos ocurran mientras que las fallas de funcionamiento anteriores no estén incluidas:

Fenómeno	Causas
Parada intermitente durante la operación	El descongelamiento
Pequeña capacidad deshumidificadora	La capacidad deshumidificadora disminuye con la temperatura y la humedad ambiente. Consulte la ilustración de arriba como referencia.
La humedad de la habitación no se puede reducir.	El área de la habitación es demasiado grande, lo que excede su ámbito de aplicación. La puerta y las ventanas de la habitación no están cerradas. La unidad de la máquina funciona con un calentador de queroseno (que libera vapor) juntos.
Olor desagradable	El olor puede provenir de la pared, muebles y otras cosas,
La unidad de la máquina emite un sonido durante el funcionamiento.	El sonido producido por el flujo del refrigerante puede eliminarse o disminuir automáticamente mientras el sistema funciona de manera estable.
Hay agua en el tanque.	Dado que cada unidad de la máquina ha realizado una prueba de funcionamiento antes de salir de la fábrica, algo de agua permanece en el evaporador y fluye hacia el tanque de agua.
La luz indicadora de LLENO está encendida	Cuando el tanque de agua está lleno, la luz indicadora LLENO se enciende para recordarlo.

## Parámetros de rendimiento

Capacidad deshumidificación:	12L/día (30°C 80%)
Tensión nominal:	220-240V~
Frecuencia nominal:	50Hz
Potencia entrada nominal:	210W(27°C 60%)
Potencia entrada nominal máx:	250W(32°C 90%)
Corriente entrada nominal:	1.26A(27°C 60%)
Corriente entrada nominal máx:	1.45A(32°C 90%)
Capacidad del tanque de agua:	2.5L
Volumen del flujo de aire:	120m <sup>3</sup> /h
Nivel de presión de sonido:	42dB(A)
Carga de refrigerante:	R290/45g
Peso neto:	10kg
Presión del lado de succión:	1.2MPa
Presión del lado de descarga:	2.5MPa

Los parámetros anteriores pueden cambiar con la mejora de la unidad de la máquina sin previo aviso.. Consulte la placa de identificación para obtener más detalles.

### Ficha del Cliente:

Por favor registre los siguientes elementos

Modelo:	GTD-350
Fecha de compra:	
Tienda:	
	TEL: