

Advertencias

- El equipo no es para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean instruidos o supervisados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- Para una correcta instalación revisar el ítem **INSTALACIÓN** del manual.



DESHUMIDIFICADOR

Manual del usuario



Contenidos






■	<i>Precauciones</i>	2-4
■	<i>Partes, nombres y funciones</i>	5-7
■	<i>Para la mantención</i>	8-9
■	<i>Solución de problemas</i>	10
■	<i>Conexión WIFI</i>	11-14

Casatec, le da una cordial bienvenida.

Es importante la lectura de este manual antes de usar el producto, Guarde estas instrucciones para futuras referencias.

Precauciones

Lea atentamente las "Precauciones" antes de operar su máquina. Las advertencias y precauciones indicadas en "Precauciones" deben observarse para un funcionamiento seguro.

-  Advertencia. Significa que el manejo inadecuado puede causar lesiones a una persona o incluso la muerte.
-  Precaución. Significa que el manejo inadecuado puede causar daños al propietario.
-  Muestra Prohibición.
-  Muestra. Compulsión.
-  Muestra Precaución.

Advertencia

- En caso de cualquier anomalía, asegúrese de apagar esta máquina, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el vendedor de su electrodoméstico. (La operación anormal puede resultar en una falla de la unidad, descarga eléctrica, incendio)
- Nunca intente apagar el equipo tirando del enchufe
- No desarme o intente arreglar la unidad por si mismo.
- Para evitar accidentes causados por descargas eléctricas, mantenga sus manos secas mientras enchufa o desenchufa la unidad.
- Este equipo permite 220-240 Volts de corriente alterna.
- Retire cualquier polvo de forma segura de las clavijas del enchufe de alimentación e inserte el enchufe en un tomacorriente.
- Para evitar accidentes por incendio o explosión, no rocíe esta máquina con agua y no coloque sustancias químicas o inflamables cerca de la unidad.
- Para evitar que las piezas de resina se derritan o se incendien, no coloque esta máquina cerca de aparatos de calefacción.
- No conecte esta máquina a un tomacorriente que tenga las clasificaciones eléctricas por debajo de esta máquina.



Retire el enchufe



Prohibido



Prohibido



Prohibido manos mojadas.



220-240 V~ corriente alterna.



Limpie el polvo



Prohibido



Prohibido



Prohibido

- El cable de alimentación no debe dañarse ni modificarse. No ponga nada caliente o algo pesado en el cable. No lo saque ni lo ate durante el funcionamiento.
- Para evitar daños al cable de alimentación, no apriete el cable en una puerta.
- Nunca coloque varillas u objetos en las aberturas de esta máquina. Debido a que esta unidad contiene un ventilador que funciona a alta velocidad, el contacto con el ventilador en movimiento causará lesiones graves.
- Retire el agua que se ha acumulado en el tanque.
(Beber agua accidentalmente o usarla para otros fines puede causar enfermedad y/o accidentes imprevistos).
- Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de reparar la unidad. Partes móviles. No opere la unidad con la tapa trasera quitada. Partes calientes. No opere la unidad con la tapa trasera quitada. Riesgo de descarga eléctrica: el interruptor en la posición de apagado no desactiva todos los sistemas.



Prohibido



Prohibido



Prohibido



Advertencia



Advertencia

Eliminación correcta de este producto.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea y América. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación no controlada de desechos, recicle promoviendo responsablemente la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden tomar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

- A.- "El aparato se instalará de acuerdo con las normas nacionales de cableado"
- B.- "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro".
- D.- "Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser hechos por niños sin supervisión".



Advertencia

Precaución.

- Esta máquina debe usarse en una superficie nivelada y estable.!
- Para evitar que el agua se congele, no use esta máquina y el desagüe manguera a temperatura ambiente por debajo de 5 grados celsius.
- No utilice esta máquina en el exterior. La exposición a la luz solar directa o a la lluvia puede resultar en sobrecalentamiento, descarga eléctrica e incendio.
- No ponga recipientes de agua cerca de esta máquina.
(En caso de cualquier derrame de agua, el agua entra en la unidad y deteriora el aislamiento.)
- No utilice la unidad en lugares sujetos a productos químicos.
- No utilice esta máquina donde pueda producirse una fuga de aceite o gas inflamable.



Advertencia



Prohibido



Prohibido



Prohibido



Prohibido



Prohibido

- Tenga cuidado de que un aparato de calefacción no esté expuesto al viento de esta máquina.



Prohibido

- Tenga cuidado de no sentarse o pisar esta unidad.



Prohibido

- Por motivos de seguridad, desconecte el enchufe de alimentación si la unidad no se utiliza durante mucho tiempo.



- Asegúrese de sujetar el enchufe de alimentación cuando lo conecte y desconecte de un tomacorriente.



- En caso de utilizar esta máquina en un armario, asegúrese de evitar que los niños entren en el armario.



Prohibido

- No desmonte el flotador del tanque de agua en el tanque.



Prohibido

- Para evitar dañar el cable de alimentación, no tire del cable mientras mueve la unidad.



Prohibido

- No obstruya las tomas de aire y las salidas de aire.
No cubra la unidad con ropa lavada.



Prohibido

- Antes de la operación continua durante un período prolongado, realice controles de rutina, es importante que el filtro este limpio.



Advertencia

- Apague la unidad y desconecte el enchufe de alimentación antes de comenzar cualquier limpieza u otro mantenimiento de rutina.



- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca rocíe ni derrame agua cuando limpie esta máquina.





Prohibido

- Cuando mueva la unidad, apague primero el interruptor de la unidad.



Advertencia

Partes, nombres y funciones

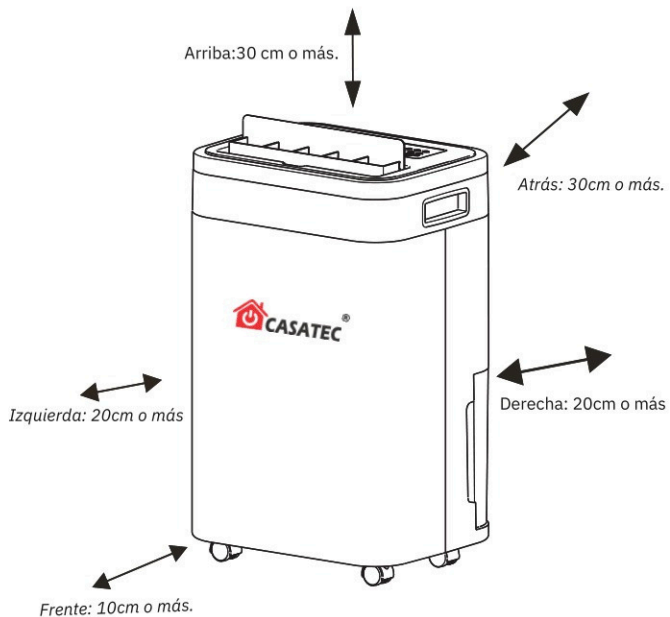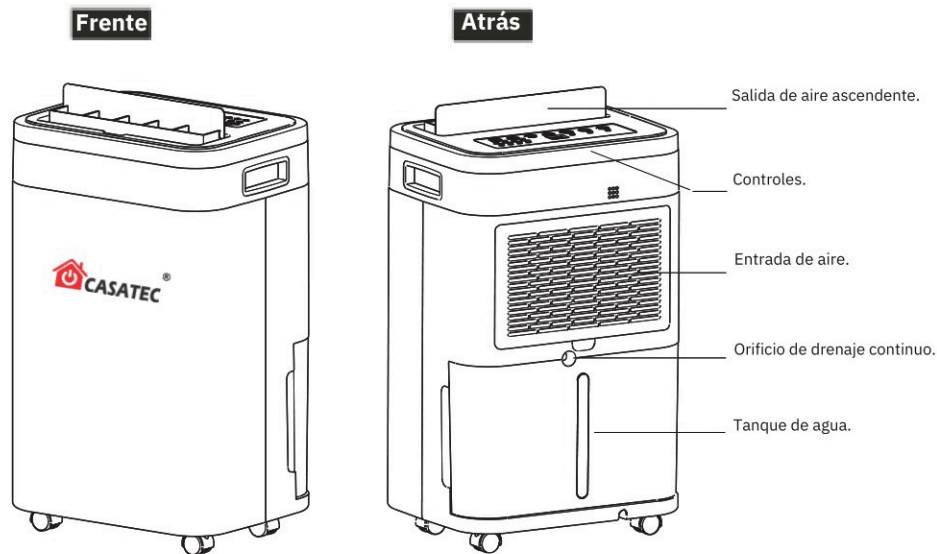


Instalación

Para una operación eficiente de esta máquina, se requiere el espacio que se muestra a continuación.

NOTA

En caso de los televisores, la radio, etc. se vean perturbados por ruidos, manténgalos separados de esta máquina por 70 cm o más.

Controles

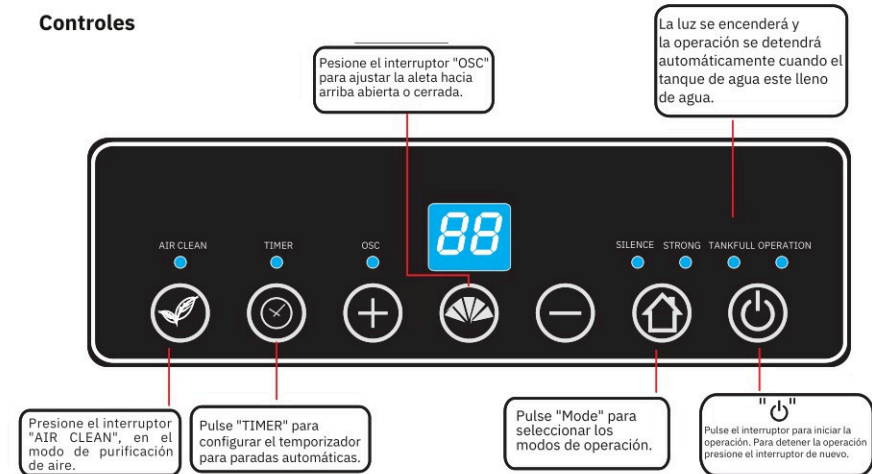

Guía de operación:

◆ Cómo operar

1. Enchufe esta máquina a un tomacorriente.
2. Presione el interruptor de encendido "⏻", la luz indicadora de operación se encenderá.

◆ Cómo detener la operación

Pulse el interruptor de encendido "⏻" durante el funcionamiento, detenga el funcionamiento.

(Advertencia: no desconecte el enchufe cuando esté en funcionamiento. Asegúrese de apagar el deshumidificador primero y luego desconecte el enchufe, evite dañar los componentes eléctricos y acortar la vida útil.

◆ Modos de función.:

Presione el botón de "mode" para seleccionar los modos de operación, la secuencia de cambio es:



Observación: La selección predeterminada del sistema por primera vez es "ALTA INTENSIDAD", El sistema recordará el último modo de trabajo cuando se apague normalmente y continuará funcionando como el último modo de trabajo.

Modo silencio:

En este modo, la velocidad de extracción es baja y la humedad es ajustable.

Modo fuerte:

En este modo, la velocidad de extracción es alta para deshumidificar y la humedad no es ajustable.

◆Prueba de tanque lleno:

Cuando el tanque está lleno de agua, la luz indicadora parpadea y suena una alarma, luego de vaciar el tanque de agua puede volver a funcionar con normalidad.

◆Función de limpieza de aire:

En el estado de encendido, presione el interruptor "AIR CLEAN" y el anión se enciende, y la luz indicadora correspondiente está encendida.

◆Función de temporizador:

Presione el interruptor "Temporizador" para programar el tiempo y la luz indicadora se enciende, ajuste con "+ -" cambiar para ajustar la hora (0 ~ 24 horas). Pulsar de nuevo indicará el tiempo restante.

◆Función de ajuste de humedad:

Presione el interruptor "+ -" para configurar la humedad, se puede ajustar desde 35% ~ 80% (intervalos de 5%)

◆Función de bloqueo para niños:



Presione y mantenga presionado el botón "+ -" durante 5 segundos después de que LC, comience la función bh, presione cualquier tecla. Desbloquee y mientras mantiene presionado el botón "+ -" durante 5 segundos gotas para desbloquear.

◆Función de oscilación:

En el estado de encendido, "OSC" se enciende automáticamente, la luz OSC está encendida, presione el botón OSC para detener la hoja, la luz correspondiente está apagada, y así sucesivamente.

Como vaciar el tanque de agua:

1. Retire el tanque de agua de esta máquina.
2. Incline el tanque en la dirección que se muestra. y vacíe lentamente el agua del tanque.
3. Coloque el tanque en esta máquina.

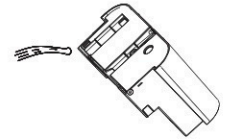
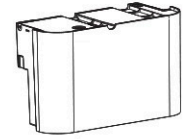


NOTAS

Después de la operación de deshumidificación, el agua se ha almacenará en el receptáculo. Cuando el tanque está lleno de agua, la máquina dejará de funcionar automáticamente y la alarma sonará 5 veces.



Drenaje continuo

Como se muestra en la foto, primero saque el tanque de agua, inserte la manguera de drenaje de PVC de 12 mm de diámetro interno en el orificio de drenaje continuo y luego vuelva a colocar el tanque de agua.

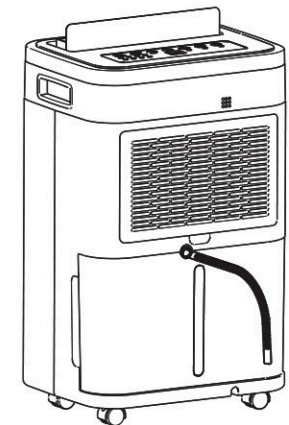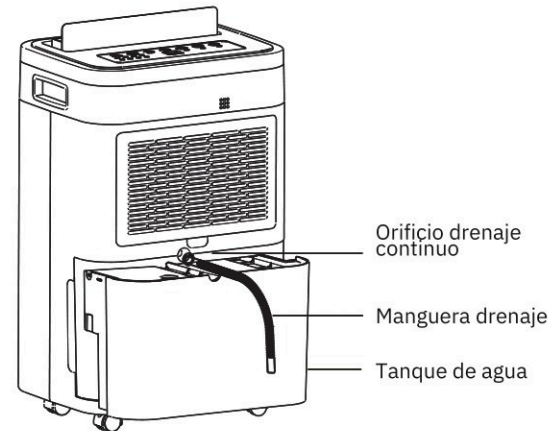

Limpeza del filtro:

- 1.- Retire el soporte del filtro del equipo.
 2. Saque el filtro de limpieza de aire del soporte.
 3. Lave el filtro con agua.
 4. Déjelo secar y vuelva a colocar el filtro.
- Observación: asegúrese de limpiar el filtro una vez por semana.

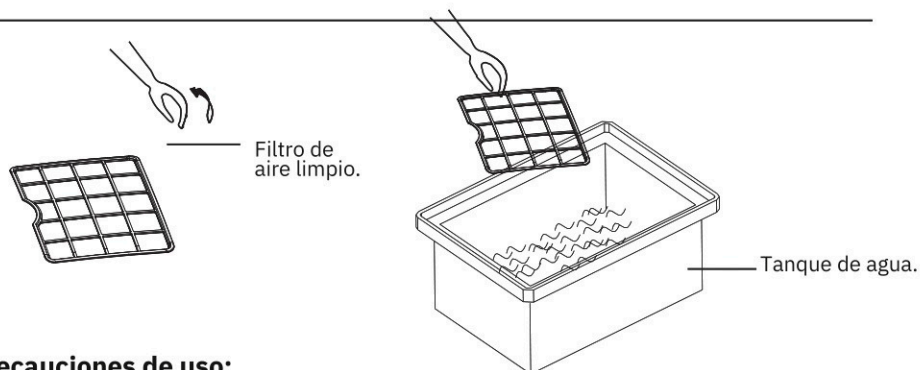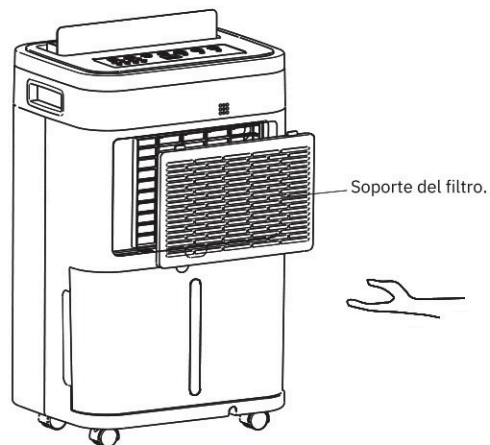

Precauciones de uso:

1. El rango de temperatura de trabajo de esta máquina es de 5 °C hasta 32 °C. Por favor use en este rango. (En caso de ocupar el equipo fuera de este rango, el producto dejará de funcionar debido a la protección de conmutación, este es un fenómeno normal).
2. Cuando la temperatura ambiente es inferior a 5 °C, la humedad ambiental absoluta es bastante baja, no se puede usar esta máquina.
3. Durante el funcionamiento, el compresor interno permanecerá en espera y liberará calor, y hará que la temperatura de la habitación aumente ligeramente; este es un fenómeno normal.
4. Esta máquina no funcionará cuando el tanque de agua esté lleno.
5. Asegúrese de que la palanca flotante funcione normalmente; por favor, no ponga nada en la palanca.
6. El deshumidificador no puede funcionar o detenerse sin motivo. Verifique siguiendo los siguientes pasos:
 - 1) Verifique que el enchufe o el tomacorriente estén normalmente.
 - 2) Si el paso uno está bien, espera después de 10 minutos.
 - 3) Si aún no puede funcionar, comuníquese con los vendedores de su electrodoméstico.
7. Mantenga una distancia de más de 15 centímetros entre la entrada, la salida y los objetos cercanos.

Solución de problemas

Antes de solicitar una reparación, verifique lo siguiente:

Funcionamiento defectuoso	Puntos a revisar	Medidas a tomar
No funciona	Verifique si el enchufe de alimentación está desconectado.	Inserte el enchufe en un tomacorriente y asegúrelo.
	Verifique si el tanque de agua está lleno.	Vacíe el agua del tanque.
	Verifique si el tanque de agua no está colocado correctamente en su posición.	Coloque el tanque en la unidad correctamente en su posición.
	Verifique que todas las aletas estén cerradas.	Abra una de las solapas.
El volumen deshumidificado es pequeño.	Compruebe si el filtro está limpio.	Limpie los filtros como se especifica.
	Verifique si las aberturas de aire están bloqueadas.	Retire los obstáculos de las aberturas de aire.
	Verifique si esta máquina está configurada en deshumidificación alta.	Ajustar la unidad en nivel bajo.
Sonido alto mientras opera	Verifique si la unidad no está instalada como se especifica.	Instale la unidad en un piso nivelado y estable.
Operación se detiene durante punto deshumidificar.	Compruebe si la temperatura de la habitación es superior a la temperatura de funcionamiento utilizable.	La operación de deshumidificación se iniciará automáticamente cuando la temperatura sea baja.
La ropa lavada no se sacará.	Verifique que la ropa lavada no esté expuesta al aire de la unidad.	Trate de exponer la ropa lavada al flujo de aire.
	Compruebe si la temperatura ambiente es demasiado baja.	La ropa lavada es difícil de secar en condiciones de baja temperatura

Especificaciones

Modelo:	GTD-250 Plus	Potencia de entrada nominal:	250W(30°C-80%HR)
Capacidad deshumidificación:	12L/Día (30°C HR80%)	Máxima potencia nominal:	300W(32°C-90%HR)
Fuente de alimentación:	220V 240V~(50Hz)	Corriente:	1.1A(27°C 60%)
Frecuencia nominal:	50Hz	Máxima salida corriente:	1.5A(32°C 90%)
Medidas:	Alto(49cm)XAncho(35.6cm)XProfundidad(28.6cm)	Capacidad tanque de agua:	3.5L
Temperatura de trabajo:	5°C - 32°C	Volumen de aire:	120m ³ /h
Refrigerante:	R134a / 85g	Nivel de sonido:	≤42dB(A)
Fusibles:	AC250V 3.15A	Grado de protección:	IPX2
Presión de succión:	1.0MPa	Peso neto:	12kg
Presión de descarga:	2.0MPa	Peso con empaque:	13kg



Conexión WIFI

1. Descargue “Tuya Smart” APP

Este dispositivo se puede controlar con la aplicación "Tuya Smart". La aplicación "Tuya Smart" se puede descargar escaneando el siguiente código QR. Además, el usuario del teléfono con sistema IOS puede ingresar "Tuya Smart" en la tienda de aplicaciones para descargarlo. El usuario del teléfono con sistema Android puede ingresar "Tuya Smart" en la tienda de aplicaciones para descargarlo.




Android



IOS

2. Conecte la aplicación "Tuya Smart"

En primer lugar, encienda el dispositivo. En segundo lugar, active la función WIFI y Bluetooth del teléfono. La primera conexión debe asegurarse de que el dispositivo y el teléfono estén usando el mismo WIFI. En tercer lugar, active la APLICACIÓN "Tuya Smart". Espere unos segundos, se mostrará "Dispositivos a agregar" en la interfaz de la APLICACIÓN, haga clic en Siguiendo cuando se le solicite hasta que se conecte correctamente.

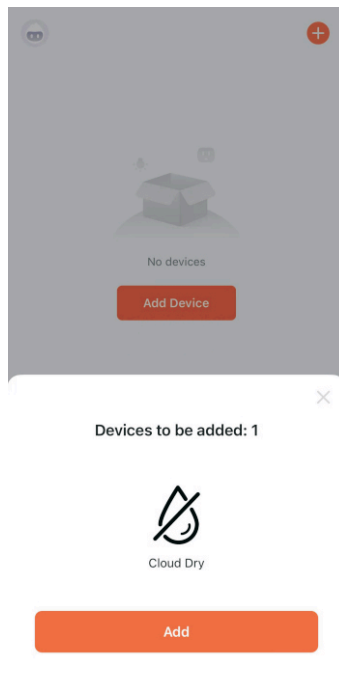

3. Introducción a la interfaz de operación

